GARTENANLAGE

B Teichbecken aus GFK

Wenn Sie dauerhaft Freude an Ihrem Teich haben wollen, empfiehlt sich glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) als äußerst stabiles Material

CHECKLISTE

SCHWIERIGKEIT: Mittel

WERKZEUG: Rüttelplatte, Schaufel, Rechen, Rohre zum Abziehen, Wasserwaage, Aluschiene, Maurerschnur, Maurerwerkzeug (S. 10)

ZEIT: Becken aufstellen dauert etwa 2 Stunden, Auffüll- und Maurerarbeiten 2

KOSTEN: Teichbecken etwa 1500 Euro, Ummauerung etwa 900 Euro



Das stabile, rechteckige Becken von 1,5 x 2,5 x 0,9 m Größe wiegt etwa 130 Kilo. Die Wände sind 6 mm dick

Eisenrohre werden waagerecht auf

gleicher Höhe in den Sand gelegt. Dieser


wird über den Rohren plan abgezogen





Das Becken vorsichtig auf das Sandbett stellen und an einem Schnurgerüst ausrichten



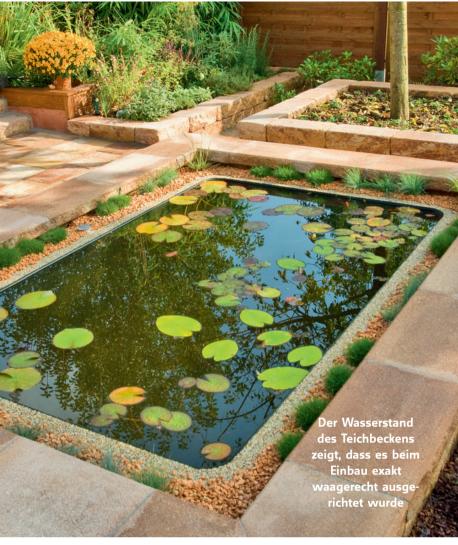



Ein 5 cm dickes Sandbett wird vorbereitet und grob geebnet



Wenn das Becken richtig platziert ist, zu einem Drittel mit Wasser füllen. Rundum lagenweise Kies auffüllen

SELBST PRAXISTIPP

Rand mit Steinfolie bekleben

Um den schwarzen Rand des Beckens zu kaschieren, wird er mit einem etwa 10 cm breiten Streifen aus Steinfolie beklebt. Das Material lässt sich mit einer stahilen Schere zurechtschneiden. Zum Verkleben wird Bausilikon in wellenförmigen Linien auf den Teichrand gespritzt. Einzelne Gräser zwischen Teichrand und Mauer setzen, den Rest mit rötlichem Splitt füllen, der zu den Mauersteinen passt.





Den Kies abrütteln, dann die erste Lage der Teichumrandung mauern. Am besten 15 cm Breite lassen an einer Ecke beginnen





Hier ist die erste Lage gemauert. Die Steine wurden an einem Schnurgerüst ausgerichtet



Die zweite Lage kann nun mit Flexkleber im Dünnbettverfahren aufgelegt werden

SELBST PRAXISTIPP

Abdeckplatte

Als Abschluss erhält die Teichummauerung eine Krone aus zum System gehörenden Abdeckplatten, die wie die Mauer in Flexkleber gelegt werden.



In der Ecke bekommen die Platten eine 45°-Gehrung. Zum Anreißen einen verstellbaren Aluwinkel anlegen



Flexkleber auf die Mauersteine geben und die Abdeckplatten genau in der Mitte



Mit der Wasserwaage genau kontrollieren, ob die Platten richtig liegen



Die Steine werden so angeordnet, dass sie mittig über den Stoßfugen der ersten Lage liegen



Die zweite Lage überragt den Rand des GFK-Beckens um etwa 5 cm

KONTAKTE

Teichbecken aus GFK:

Haslbeck-Kunststoffe, Burtenbachstraße 58, 70439 Stuttgart, ₩ 0711/86038135, www.haslbeck-kunststoffe.de

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/terrasse-balkon

April 2011 | **13 12** April 2011 www.selbst.de www.selbst.de